

NL7593813-00

04 - 2021

Snelheidsregelinterface voor brushless motor

Snelheidsregelinginterface
voor brushless motor





LET OP: alleen bevoegde personen mogen deze handeling verrichten.


Het apparaat uitschakelen door de hoofdschakelaar of de beveiligingsschakelaar te bedienen voordat u enige werkzaamheden verricht!

De actieve delen van de elektriciteitskast niet aanraken wanneer deze in bedrijf is.

Snelheidsregelinterface:

U kunt met de snelheidsregelinterface het 0/10V-signaal aan de uitgang van de aan/uitkaart weergeven. Met behulp van een voltmeter kunt u het 0/10V signaal regelen van de 3 ventilatorsnelheden via de potentiometers van de aan/uitkaart.

De aan/uitkaart bevindt zich in de elektriciteitskast van de unit.

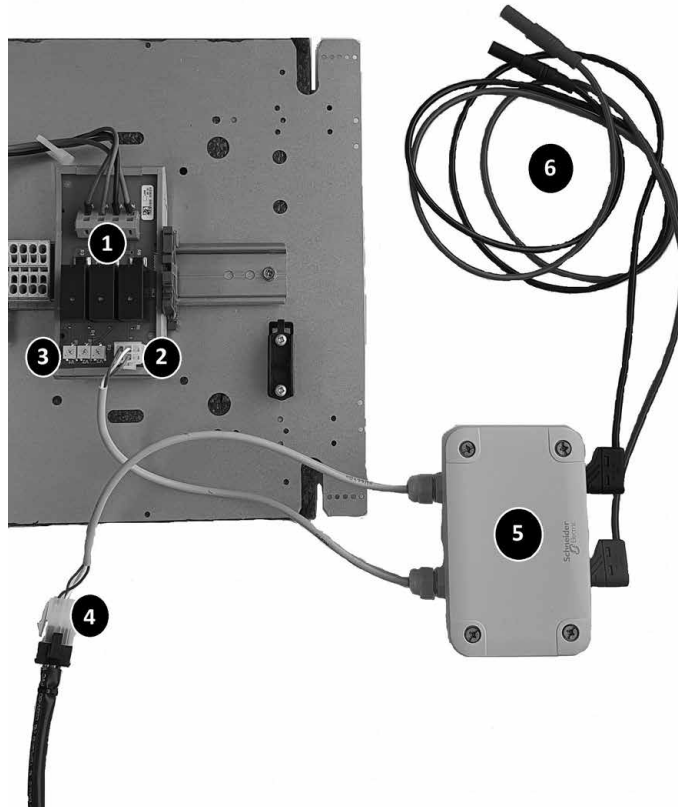

Onderschrift:

- ① Aan/uitkaart
- ② Mannelijke Molex connector
- ③ Potentiometers
- ④ Vrouwelijke Molex connector
- ⑤ Snelheidsregelinterface
- ⑥ Kabels die op een voltmeter worden aangesloten

Aansluiting:

- De mannelijke connector van de interface aansluiten in plaats van en op de plaats van de ventilatorbundel (nr. 2)
- De vrouwelijke connector van de interface aansluiten op de ventilatorbundel. (Nr. 4)
- De rode en de zwarte draden aansluiten op de ingangen van een voltmeter in gelijkstroomspanning (nr. 6).

Opmerking: +0,1Volt = +20tpm (alleen voor een apparaat met vrij rooster of Beschikbare druk= 0Pa)

0/10V signaalinstelling

- Alvorens het apparaat in te schakelen controleren of alle aanwezige personen veilig zijn!
- Het apparaat inschakelen
- Op de regelingsthermostaat stelt u de gewenste snelheid in
- Met de potentiometer (nr. 3) het 0/10V signaal instellen met behulp van een voltmeter

Tips/Instructies voor het instellen

Raadpleeg de selectie van uw vertegenwoordiger om de 0/10V signaalwaarden te vinden die passen bij uw behoeften.



Controleer met behulp van elektrische batterijen of de stuurspanning van de HEE-motor niet lager is dan 3 volt.

