


### INSTRUCTIONS DE MONTAGE (à droite)

- Ouvrir le thermostat, cabler le fil rouge sur le 4 et le noir sur le 1 puis passer les fils à travers le passe fils et refermer le capot
- Plier manuellement les 2 plis à 90° de la patte support
- Assembler le thermostat sur la pate support avec les 2 vis tôle dans le même sens que le plan
- Positionner l'ensemble sur le bac et visser la vis de maintien
- Cabler les fils rouge et noir sur le régulateur comme indiqué sur le schéma de câblage
- Placer les 2 agrafes sur le bac plastique
- Mettre en forme la sonde afin qu'elle se place dans le chemin prévu dans l'isolation
- Clipper le fil de la sonde dans l'agrafe puis le tirer afin de fixer l'autre extrémité dans l'autre agrafe
- Montage à gauche : plier les 2 plis dans l'autre sens et suivre le reste de la procédure

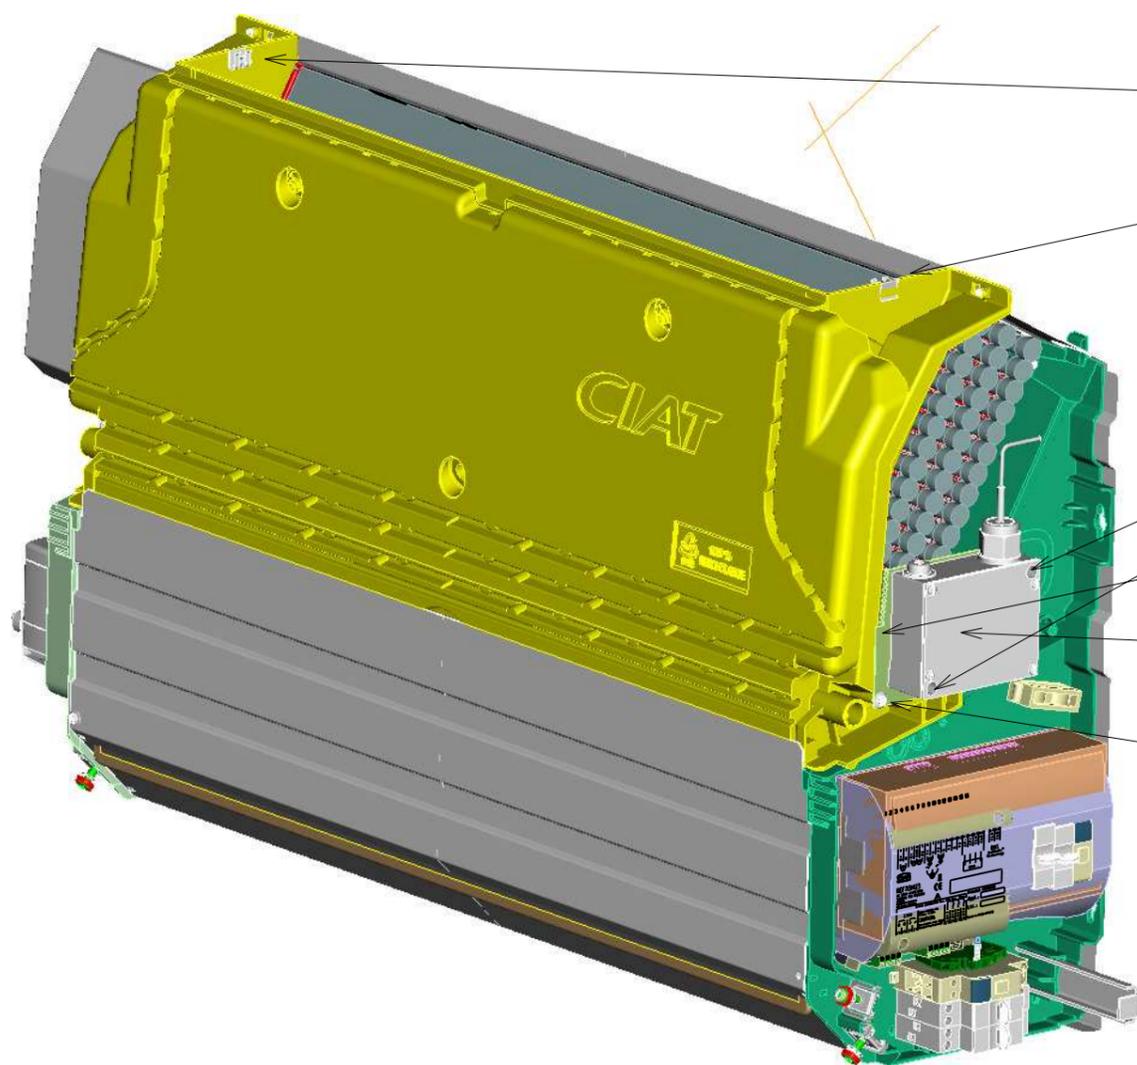

2 agrafes 7017295

2 vis tôle 0420518

Pate support 7265179

Thermostat antigel QAF81.3 - 5200712

1 vis plastique M3x14

J.RICART	09/02/10	OMT 18892 CREATION	
MODIFIE PAR	DATE	MODIFICATION	
		APPAREIL OU UNITE MAJOR LINE	
		DESIGNATION PLAN DE MONTAGE SONDE ANTIGEL	
01350 CULOZ FRANCE		VERIFIE PAR : ...	DATE : ...
		DESSINE PAR : J.RICART - BE UT	DATE : 09/02/10
		ECHELLE 0.200	FOLIO 1/1
		REPLACE : ...	INDICE
		FORMAT A3	NUMERO DE PLAN 7265129
			00